



**GMS AN6CV8 ANDROID - Instrukcja obsługi**



**ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN 9" WVGA TFT LCD 1024x600 pixel /  
POJEMNOŚCIOWY EKRAN DOTYKOWY / WIFI / USB / BLUETOOTH / SWC-CAN-BUS /  
PROCESOR INTEL ATOM QUAD – CORE 1.2GHz / 1GB RAM / 16GB ROM**

**Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu multimedialnego typ GMS AN6CV8 uważnie przeczytaj instrukcję obsługi by uniknąć problemów technicznych i w pełni wykorzystać walory urządzenia .**

## **ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW na PANELU - PODSTAWOWA OBSŁUGA**



**- PRZYCISK HOME** – przywołanie menu głównego ( źródła ).



**- PRZYCISK POWROTU** – powrót do poprzedniego menu.



**- PRZYCISK POWER** – dotknij by załączyć urządzenie, kolejne krótkie dotknięcie wyłączy dźwięk ( MUTE ), dłuższe dotknięcie ( przez 2 sek ) wyłączy urządzenie.



**- REGULATOR GŁOŚNOŚCI** – krótko dotykać by skokowo regulować głośności, dłuższe dotknięcie płynnie zwiększy lub zmniejszy głośność. Głośność można też regulować przesuwając palcem po otwartym pasku głośności.

**PRZYCISK RST** - wcisnąć by zresetować urządzenie w przypadku zablokowania pracy.

## **SPIS TREŚCI**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Informacje dotyczące podstawowej obsługi:                                | str. 1       |
| Bezpieczeństwo, konserwacja, utylizacja:                                 | str. 2       |
| Podstawowe informacje montażowe, schemat połączeń                        | str. 3       |
| Obsługa i ustawienia radia oraz funkcji RDS:                             | str. 4,5     |
| Ustawienia ogólne, ścieżki GPS AUTOMAPA                                  | str. 6,7     |
| Głośność, odtwarzanie muzyki, video, zalecenia:                          | str. 7,8     |
| Odtwarzanie płyt CD/DVD, oraz plików skompresowanych z nośników USB/SDHC | str. 8,9     |
| Informacje dotyczące ustawień i obsługi Bluetooth, map GPS AUTOMAPA      | str. 9,10,11 |
| Sterowanie z kierownicy, podstawowe problemy i ich usuwanie :            | str. 12      |
| Dane techniczne urządzenia:                                              | str. 13      |

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA , KONSERWACJI I UTYLIZACJI**

Użytkowanie urządzenia nie powinno wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Podczas kierowania nie wolno korzystać z funkcji, które odwracają uwagę kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglądania filmu video czy wprowadzania celu podróży do nawigacji GPS. Stosując się do wskazówek kierunku jazdy nawigacji sprawdź czy są one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi . Pamiętaj , że przepisy ruchu drogowego są nadrzędne.

Zawsze nastawiaj głośność tak by chronić słuch i móc odbierać ostrzegawcze sygnały akustyczne pojazdów uprzywilejowanych .

Nie wolno otwierać i ingerować w urządzenie , skutkuje to utratą gwarancji . Wewnątrz znajduje się laser klasy 1, który może uszkodzić wzrok.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do montażu i pracy z instalacją pojazdu 12 V i powinno być zamontowane zgodnie z normą DIN. Należy zwracać uwagę na ograniczenia mocy urządzenia. Temperatura pracy urządzenia nie powinna przekroczyć 60°C, długotrwała praca może spowodować awarię układu napędowego odtwarzania płyty . Należy więc okresowo zmniejszać moc odsłuchu .

Urządzenie można zamontować tylko w autoryzowanym serwisie montażowym dysponującym dużym doświadczeniem i znajomością zagadnień car-audio .

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu należy używać wyłącznie suchej lub lekko zwilżonej ściereczki . Używanie rozpuszczalników , detergentów, materiałów czyszczących ściernych jest zabronione i może spowodować zniszczenie urządzenia .

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami gospodarczymi, należy je oddać do lokalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

## INSTALACJA URZĄDZENIA / DEMONTAŻ

Zdejmij metalową pół kieszeń z urządzenia a następnie włóż ją do otworu w samochodzie w miejsce radia. Za pomocą śrubokręta zagnij do wewnątrz nacięte w pół kieszeni elementy tak by zabezpieczały ją przed wysunięciem ( patrz instalacja pół kieszeni str. 16 ). Podłącz przewody do urządzenia i wsuń je do końca pół kieszeni tak by boczne zatrzaski zablokowały jego wysunięcie lub przykręć śrubami do oryginalnej pół kieszeni.

## PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

Główne łącze kablowe ( wtyk z przewodami z samochodu ) podłącz do gniazda kablowego w urządzeniu . Antenę radia i GPS podłącz do gniazd zgodnie z instrukcją, jeśli stosujesz dodatkowy wzmacniacz podłącz przewody wyjściowe RCA . Podłącz zewnętrzny mikrofon BLUETOOTH i zainstaluj go na lewym słupku na wysokości ust lub przy lusterku wstecznym.

## OBSŁUGA - FUNKCJE PRZYCISKÓW I IKON NA PANELU


**Włączenie / Wyłączenie.** W celu włączeni dotknij krótko przycisk , aby wyłączyć dotknij i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jeśli urządzenie jest prawidłowo podłączone to włączenie lub wyłączenie będzie powiązane z załączeniem / wyłączeniem stacyjki pojazdu.

**Regulacja głośności.** Poziom głośności ustawiamy za pomocą przesuwne regulatora w zakresie od 0(wył) do 36(max). By przywołać pasek głośności krótko dotknąć przycisk  lub , przesuwając po pasku w prawo lub w lewo zwiększamy lub zmniejszamy głośność. Regulację głośności można też przeprowadzić krótko dotykać  lub .

**MENU HOME - źródła.** Dotknąć przycisk na panelu  **Home**, na ekranie zostanie wyświetlone menu źródła (rys 1). Dotykając odpowiednią ikonę wybierz oczekiwane źródło odbioru. Jeśli nie zostanie wybrane nowe źródło to odtwarzane będzie ostatnie, które było aktywne. By przejście do następnej strony MENU źródła przeciągnij palcem ekran w lewo otwierając kolejne strony, by powrócić do poprzedniej strony przeciągnij ekran w prawo.



Rys 1

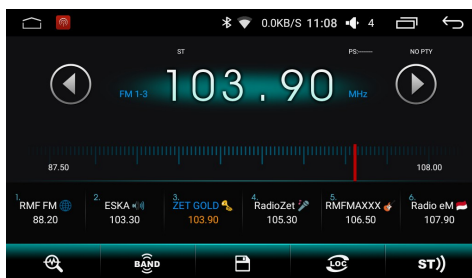

Rys 2

**Obsługa radia.** Dotknij ikonę 'Radio', zostanie wyświetlone menu odbiornika radiowego (rys 2). Dotknij i przytrzymaj przez 2 sek przycisk  **Poprzednie** lub  **Następne** by uruchomić automatyczny dostrojenia stacji radiowej. Krótkie naciśnięcie zmienia częstotliwość wyszukiwania o krok 0.05 MHz i jest pożądane przy manualnym strojeniu stacji radiowych. W celu rozszerzenia ilości pamięci stacji **P1...P6** dotknij **BAND**, otrzymasz dodatkowe rozszerzenie pamięci stacji 18FM i 12 AM. By zapamiętać wybraną stację dotknij dłużej przycisk **P1...P6**. Aby uruchomić tryb automatycznego szukania i zapamiętywania stacji radiowych dotknij przycisk  **Szukanie**, system automatycznie przeszuka i zapisze stacje radiowe.


W celu wybrania i zapisania nazwy ulubionych stacji radiowych, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo dolny pasek **BAND, LOC, ST** i dotknij , otworzy się nowe menu (rys 3), dotknij **Dodaj stację** w menu (rys 4) wpisz z klawiatury nazwę stacji, możesz też do niej dodać małą ikonkę, dotknij więc na klawiaturze  i wybierz ikonkę z zasobów urządzenia (rys 5), by zapisać dotknij **Ustaw**.

Menu **Ustawienia Radia**, dotknij  otworzy się menu (rys 6), włącz **RDS** i wybierz strefę radia **Europa**.

Jeśli chcesz by tuner wybierał tylko stacje o silnym sygnale dotknij , w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis **LOC**, powtórne dotknięcie wyłączy napis i pozwoli na wyszukiwanie także słabszych stacji radiowych.




Rys 3

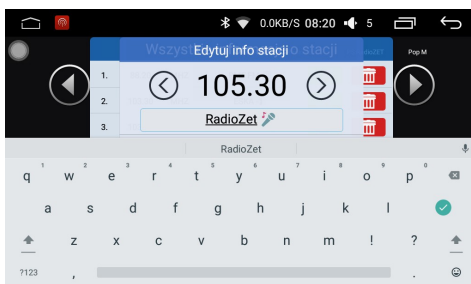

Rys 4

**Programy PTY.** Dla odsłuchu programów RDS / PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu kliknij **PTY**, kolejno klikając wybierz odpowiedni tryb PTY. Jeśli wybrany tryb PTY nie będzie transmitowany przez żadną stację to odbiornik automatycznie powróci do ostatnio odtwarzanego trybu. By przejście do menu źródła dotknij  **HOME**.

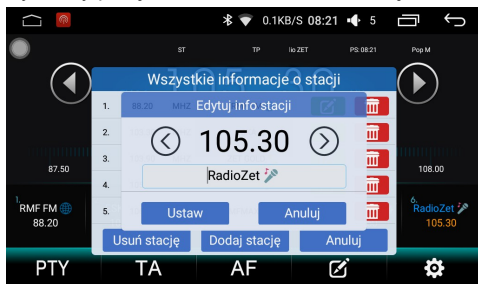

Rys 5



Rys 6

**Częstotliwość alternatywna AF.** W celu uaktywnienia tej opcji dotknij **AF** tak by w górnym okienku pojawił się napis **AF ON** (włączony). Wyświetlenie napisu **AF OFF** (wyłączony). Częstotliwości alternatywne to częstotliwości, na których nadawany jest ten sam program z różnych obszarów (nadajników). Jeśli odbiór danego programu na częstotliwości głównej pogorszy się to tuner automatycznie będzie starał się dobrać do innej silniejszej alternatywnej częstotliwości nadającej ten sam program. Jeśli ikona 'AF' miga oznacza to, że sygnał odbieranej stacji jest zbyt słaby i odbiornik zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie może nastąpić przerywanie dźwięku odbieranej słabej stacji a nawet całkowity zanik dźwięku, jest to normalna praca odbiornika, by tego uniknąć wyłącz 'AF' naciskając przycisk.

**Komunikaty drogowe TA.** W celu włączenia nasłuchiwanie komunikatów o ruchu drogowym dotknij przycisk **TA**, na ekranie menu radia w górnym prawym rogu pojawi się **TA ON**. Teraz za każdym razem kiedy dowolna stacja radiowa będzie nadawała komunikaty o ruchu drogowym twój odbiornik przerwie odtwarzanie bieżących plików audio-video lub przy odbiorze radia przestroi się na częstotliwość tej stacji. Po zakończeniu nadawania wiadomości TA, odbiornik wróci do poprzedniego stanu, tj. przestroi się do poprzedniej stacji radiowej lub wróci do odtwarzania plików audio - video. Zaleca się wyłączyć tę funkcję.

**Stereo - Mono.** Tuner cyfrowy w zależności od mocy sygnału radiowego automatycznie przełączy tryb STEREO lub MONO. Przy słabych sygnałach stacji dodatkowo może też ograniczyć pasmo tonów wysokich w celu zmniejszenia uciążliwych szumów i trzasków. By manualnie zmienić tryb STEREO na MONO dotknij ikony **[ST]]**.


**UWAGA:** W zależności od kraju, nie wszystkie funkcje RDS mogą być dostępne. RDS nie może pracować właściwie, jeśli sygnał jest słaby lub jeśli stacja nie emituje sygnału w tym systemie

**EQ - Equalizer.** By wejść do menu nastaw barwy dźwięku kliknij ikonę **Equalizer** lub w menu **Player** przycisk **[i]**, otworzy się nowe menu (rys 7) . Ustaw własną charakterystykę barwy dźwięku . Możesz też skorzystać z gotowych nastaw jak: Jazz, Klasyka, Rock, Pop Łagodne, Płaska, Techno. Nastawa **'Własna'** przywraca twoje indywidualne ustawienia.

Dotknij **[ ]** by wejść do menu rozmieszczenia przestrzennego dźwięku (rys 8) za pomocą kursora nastaw: Fader ( front / tył ) czy Balans ( lewy / prawy ). Możesz też kliknąć dowolny punkt w obszarze kwadratu zawierającego strzałki co uprosi czynność nastawy.



Rys 7

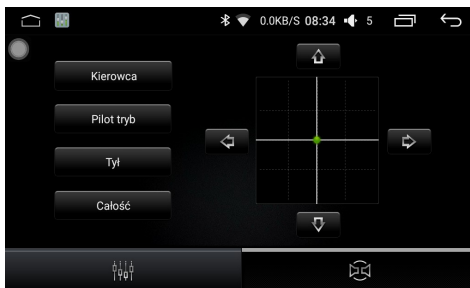

Rys 8

## MENU SETTINGS - USTAWIENIA


Menu **'Ustawienia'** umożliwia dostosowanie podstawowych funkcji urządzenia GMS AN6CV8 do indywidualnych wymagań użytkownika.

### Ustawienia - Język ekranu


**Wybór języka użytkownika.** Kolejno dotknij ikonę **Settings** – przeciągnij ekran do góry i dotknij **Language & input** oraz **Language**, przeciągając do góry ekran wybierz i dotknij **Polski**, menu ekranu zmieni się na język polski (rys 9) .

### Ustawienia - Wyświetlacz

Dotknij **Poziom jasności**, w menu (rys 10) dostosuj jasność ekranu do jazdy dziennej oraz nocnej.

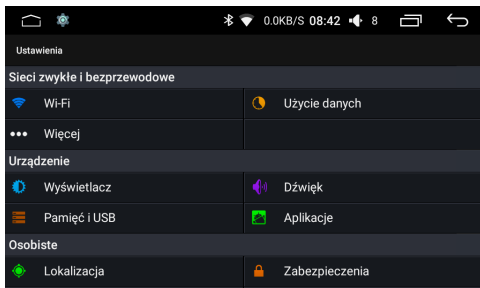

Rys 9

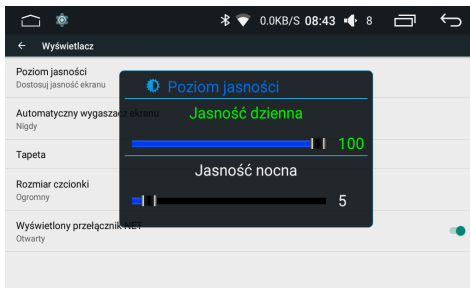


Rys 10


Dotknij **Automatyczny wygaszacz ekranu** (rys 11), w zależności od potrzeb ustaw czas po którym ekran się wyłączy tj.: **3, 5, 10, 30 minut**, zaleca się ustawić **Nigdy**.

W menu **Tapeta** wybierz i ustaw odpowiednią tapetę animowaną lub statyczną.

Dotknij **Rozmiar czcionki** (rys 12) i wybierz oczekiwany rozmiar czcionki tj.: Mały, Normalny, Duży, Ogromny. Wybór rozmiaru Ogromny może spowodować skróty nazw ikon.

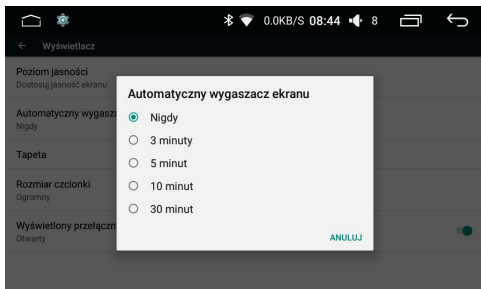

Rys 11

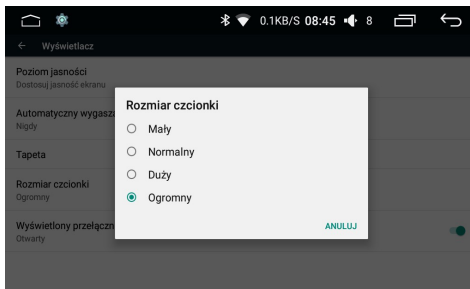

Rys 12

### Ustawienia Data i Czas

Dotknij **Data i Czas**, załącz **Automatyczna data i czas** lub wyłącz i manualnie **Wybierz strefę czasową** GMS +2:00 czas letni / GMS +1:00 czas zimowy oraz datę i godzinę, ustaw też format czasu 24-godzinny.

### Ustawienia – Sieci zwykłe i bezprzewodowe

W celu korzystania z internetu włącz **Wi-Fi** i połącz urządzenie z najbliższym punktem WIFI.

### MENU USTAWIEŃ - CAR MEDIA

Dotknij ikony **Ustawienia Car Media** a następnie  otworzy się menu (rys 13).

**Dowolny przycisk uruchamia** - załącz **ON** jeśli chcesz by dowolny przycisk załączał urządzenie.

**Ustaw hamulec** - wyłącz **OFF** jeśli chcesz oglądać video na ekranie.

**Czas na ekranie video** - włącz **ON** jeśli chcesz by w czasie oglądania video na ekranie był zegar.

**Widok z tyłu** -

**Wycisz podczas cofania** - włącz **ON** w celu wyciszenia tła audio podczas manewru cofania.

**Podświetlenie przycisków** - automatyczne załączenie podświetlenia pod przycisków w funkcji czasu.

**Przełącznik domyślnej głośności** - włącz **ON** by uaktywnić regulację głośności przy załączaniu.


**GPS tło audio** - włącz **ON** by komunikaty nawigacji miksowały się z tłem audio.

**Ustawienia kolorów przycisków** - opcja ta nie jest aktywna, przyciski są podświetlone na biało.

**Skala miksowania dźwięku** - ustaw odpowiadającą ci wartość miksowania.

**Głośność przy cofaniu** - ustaw odpowiednią głośność.

**Głośność przy załączeniu** - ustaw odpowiednią głośność.

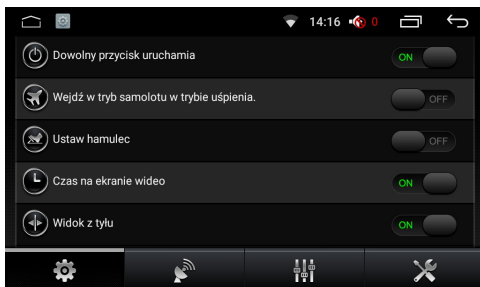

Rys 13



Rys 14

**Domyślna głośność przy załączeniu** - ustaw odpowiednią głośność.

**Ustawienie koła kierownicy (SWC)** – przyporządkuj funkcje urządzenia do przycisków z kierownicy.


**Nawi APP** – wybierz odpowiednią aplikację nawigacji oraz kopiuje dane mapy.

**Położenie drzwi kierowcy** – ustaw Lewe.


By wyświetlić informacje z satelitów dotknij  (rys 14), możesz wybrać tryb podglądu 1 lub 2.

Dotknij  w menu (rys 15) ustaw Dźwięk klawiszy **ON/OFF** (włączony / wyłączony), LOUD, Przelącznik AMP, Equalizer.

By wejść do ustawień zakodowanych dotknij  wprowadź kod, otworzy się menu (rys 16). Ustawienia te powinien przeprowadzić autoryzowany serwis montażowy.

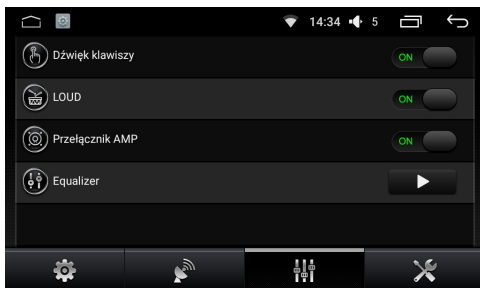

Rys 15

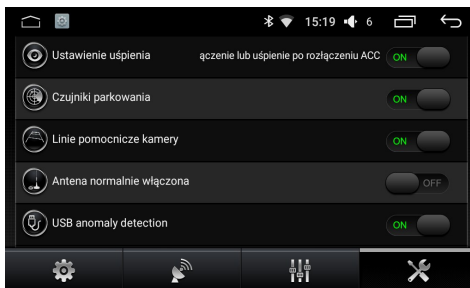

Rys 16

## Asystent dotyku


Dotknij **Asystent dotyku** i ustaw parametry jak Wyświetl przycisk, Dostosuj rozmiar przycisku oraz Dostosuj przenikalność przycisku.

## BLUETOOTH


Funkcja Bluetooth umożliwia współdzielenie telefonów komórkowych z urządzeniem GMS AN6CV8 oraz prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej. Możliwy jest też dostęp do list wybieranych numerów czy książki telefonicznej sprzężonego telefonu komórkowego oraz odtwarzania muzyki.

**Przy sprzężonym telefonie komórkowym z funkcją bluetooth podczas odtwarzania innego źródła nastąpi samoczynne przerwanie odtwarzania i włączenie połączenia przychodzącego powiązane z wyświetleniem menu połączenia.**

Sprzęgając po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komórkowy z urządzeniem GMS AN6CV8 należy upewnić się czy funkcja Bluetooth jest włączona zarówno w telefonie komórkowym jak i w urządzeniu.

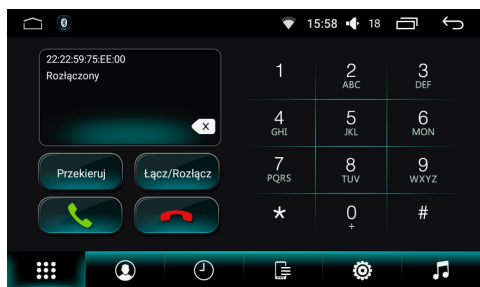


Rys 17

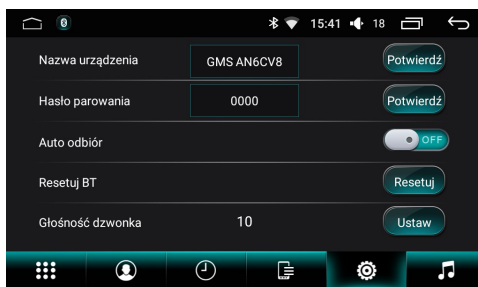


Rys 18

## Uruchomienie Bluetooth


Dotknij w menu głównym HOME ikonę **BT** otworzy się menu bluetooth (rys 17), dotknij przycisk **Ustawienia**. W menu ustawień bluetooth (rys 18) wprowadź swój kod PIN, ten sam co w telefonie, zaleca się wyłączyć **Auto odbiór**, gdyż przy załączonym nastąpi automatycznie odebranie połączenia przychodzącego. Wprowadź też własną nazwę urządzenia i ustaw głośność dzwonka. Teraz przystąp do parowania telefonu z urządzeniem. Prawidłowe powiązanie potwierdzone zostanie informacją **Połączony**. By pobrać listę kontaktów dotknij  oraz  (rys 19). Dotknij  by wejść do historii połączeń -odebranych, -nieodebranych, -wybieranych, -usunąć wszystkie połączenia z w historii połączeń.

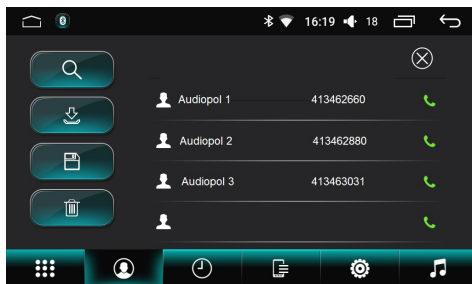


Rys 19

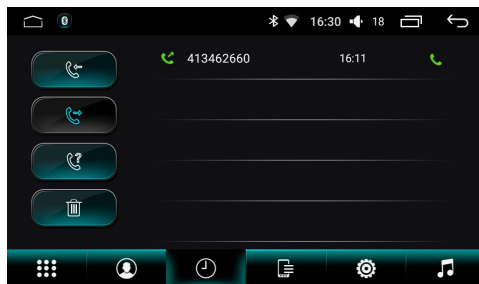

Rys 20

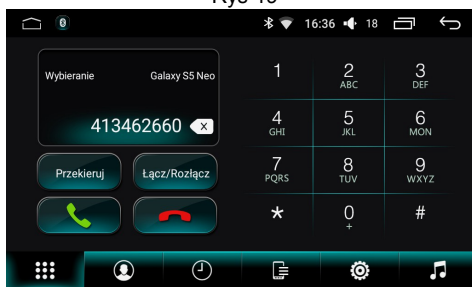


Rys 21

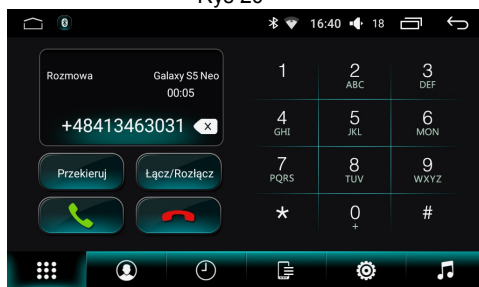


Rys 22

**Wybieranie numeryczne.** Dotknij  i wybierz numer telefonu z klawiatury, w celu nawiązania połączenia dotknij przycisk z zieloną słuchawką, otworzy się menu wybierania (rys 21), by przerwać wybieranie numeru lub połączenie dotknij przycisk z czerwoną słuchawką. W momencie nawiązania połączenia pojawi się manu (rys 22). Połączenie przychodzące, menu (rys 23), dotknij przycisk z zieloną słuchawką by odebrać połączenie, lub z czerwoną w celu zakończenia połączenia.

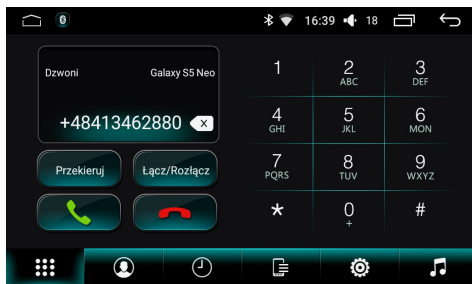

Rys 23

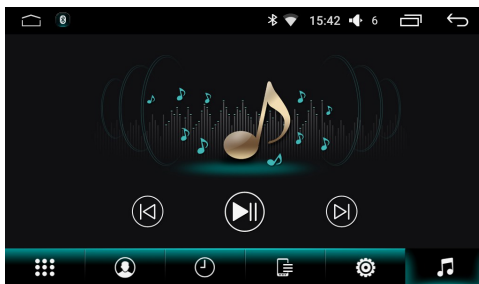

Rys 24

Odsłuch muzyki A2DP przez bluetooth, dotknij .



## Specyfikacja techniczna

### Ogólne

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania ( stałe ) | 12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna      |
| Moc wyjściowa                | 4 x 45 W max, 4 x 20W ( 4ohm,10%THD) |
| Pobór prądu                  | 15 A max                             |
| Impedancja głośników         | 4 lub 8 ohm                          |
| Wymiary                      | 178 x 101.5 x 164.6 mm               |

### Ekran TFT LCD 9" WVGA

|          |          |
|----------|----------|
| Kontrast | 500      |
| Jasność  | 400 nits |

### Odbiornik radiowy

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zakres częstotliwości        | <b>FM</b><br>87.5 - 108 MHz |
| Częstotliwość pośrednia      | 10.7 MHz                    |
| Czułość użyteczna (S/N 30dB) | 3uV                         |
| Stereo separacja             | 30dB                        |
| Współczynnik sygnał/szum S/N | 55dB                        |
| Krok częstotliwości skanu    | 50 kHz                      |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Zakres częstotliwości        | <b>AM</b><br>522 - 1620 KHz |
| Częstotliwość pośrednia      | 450 KHz                     |
| Czułość użyteczna (S/N 20dB) | 30 dBu                      |

### Sekcja odtwarzania

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Stosunek sygnał/szum S/N       | <b>USB</b><br>powyżej 60 dB |
| Charakterystyka częstotliwości | 20Hz - 20 kHz               |
| Separacja kanałów              | powyżej 50 dB ( przy 1kHz ) |
| Zniekształcenia THD            | < 0.2% ( przy 1kHz)         |

### Wyjścia AUDIO / RCA , Subwoofer

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Napięcie wyjściowe   | 2,0 V rms ( max) |
| Impedancja wyjściowa | 0.1 k ohm        |

### Wejście AUX

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Charakterystyka częstotliwości | 20Hz - 20 kHz |
| Czułość wejściowa              | 775 mV        |
| Impedancja wejściowa           | 20 k ohm      |

### Masa / Temperatura / Wilgotność

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Masa urządzenia                | 1,4 KG        |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -10°C ~ +60°C |
| Dopuszczalna wilgotność        | 45%~80%RH     |

Uwaga: Jeśli urządzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposób z dużą mocą a temperatura pracy wzrośnie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyjściową wzmacniacza . Jest to normalna prawidłowa praca urządzenia.

## Deklaracja Zgodności

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodność produktu GMS AN6CV8 z dyrektywą EU 1999/5/ WE oraz regulaminem 10R ( certyfikat produktu E4 -10R 053592 ) .

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i działaniu urządzenia, które mogą nieznacznie odbiegać od zawartych w opisie instrukcji.

## Schemat podłączeń

